



VEZETÉK NÉLKÜLI RGB LED ÉGŐ



Égő - telepítés és beállítás / hogyan?

Telepítés

Az eredeti égő cseréje vezeték nélkül szabályozhatóra.



Beállítás

Hozzárendelés a rendszer egységeihez.




Minden égő saját címmel rendelkezik (egyedi kód). Ezt a címet kell közvetlenül beírni az iHC-MARF / iHC-MIRF alkalmazásba vagy az RF Pilot / RF Touch vezérlőbe.

Hozzárendelés a vezérlőhöz.



A kapcsolót 3x bekapcsolni kb. 1 mp-es ütemben (utolsó pozíció bekapcsolva marad) = programozási üzemmód - az égő 5 mp-ig villog, várja a vezérlő párosítását. Az utolsó beállítást az égő 15 mp múlva automatikusan menti a kapcsolóval történő vezérléshez.

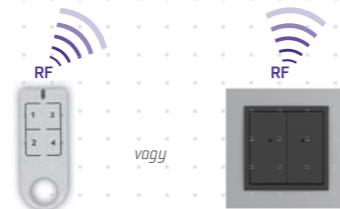


RF KEY
~1 gombnyomás

RFWB-40 / G
- 1 gombnyomás

A hozzárendelt vezérlő törléséhez kapcsolja át 5x a meglévő kapcsolót (utolsó pozíció bekapcsolva marad) - az égő 5x villog.

Vezérlés

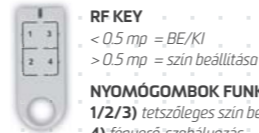

RF KEY
< 0,5 mp = BE/KI
> 0,5 mp = szín beállítás

NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI
1/2/3) tetszőleges szín beállítása
4) fényerő-szabályozás

A 2-es és 3-as gombok egyszerre megnyomva „Cirkusz” üzemmód.

iNELS Home Control

Az iNELS Home Control alkalmazás az Intelligens RF Box segítségével lehetővé teszi az RF Control rendszerhez csatlakoztatott fényforrások dimmelését, készülékek kapcsolását, fűtésszabályozást, redőnyök és más berendezések vezérlését és felügyeletét, beleértve az IP-kamerákat is.




iHC-MARF

iHC-MIRF

VEZÉRELJE HÁZTARTÁSÁT OKOSTELEFONNAL!

iNELS
smart home solutions

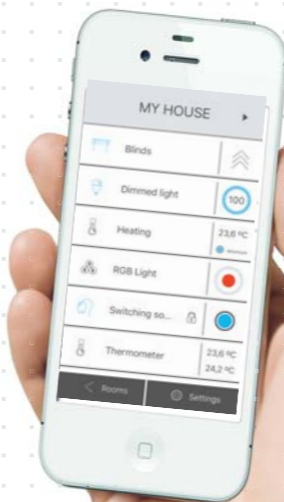

Az alkalmazás konfigurálása / hogyan?

1. A beállítások menüjében nyomja meg a „Konfiguráció” gombot, majd az „Eszközök” ikont.



Az eszköz egyszerű konfigurálását segítő képernyő.

Tetszőleges eszköznév.

Az eszköz címe az égőn található
lásd 1. ábra

Az adott aktor (eszköz) típusa.
lásd 2. ábra

Az eszköz típusa (funkciója).
lásd 3. ábra

A hozzárendelés véglegesítése:
„Mentés”.

GRATULÁLUNK!

A készülék készen áll a használatra!

1. ábra



2. ábra



3. ábra



2. További eszközök hozzáadásához kattintson a „Hozzáadás” gombra és adja meg a szükséges adatokat (Eszköz neve: tetszőleges; Aktor (eszköz) címe: lásd 1. ábra; Aktor (eszköz) típusa: típusjelölés az eszközön - lásd 2. ábra; Ikon kiválasztása: az eszköz funkciójának megfelelően - lásd 3. ábra, 3).
Nyomja meg a „Mentés” gombot az eszköz tárolásához.