



Jellemzők

- Az FA3-612M Fan Coil készülékek vezérlésére használható egység analóg / digitális bemenetekkel és analóg / relé kimenetekkel.
- Az analóg bemenetek hőmérséklet-, feszültség- vagy áramméréshez használhatók (URef referenciafeszültséggel is).
- Galvanikusan leválasztott digitális bemenetek pozitív logikával (Sink) a 24-230 V AC / DC feszültségtartományban.
- Az analóg kimenetek feszültségtartománya 0-10 V.
- Az egység a rendszer buszához (BUS) csatlakozik.
- Az előlapi nyomógombokkal zárható / nyitható a szelepek, kapcsolható a ventilátor és a fűtés reléje.
- Az előlapon lévő LED-ek a FAN, RE, VALVE1, VALVE2, OVERRANGE és OVERLOAD állapotát jelzik.
- Az FA3-612M 6-modul széles, kapcsolószekrénybe, DIN sínre (EN60715) szerelhető egység.

Általános útmutató

CSATLAKOZÁS A RENDSZERHEZ - INSTALLÁCIÓS BUSZ

Az INELS3 perifériás egységei az installációs BUS-on keresztül csatlakoznak a rendszerhez. Az installációs busz vezetékai az egységek BUS+ és a BUS- sorkapcsaihoz polaritáshelyesen csatlakoznak, a vezeték polaritása nem cserélhető fel. Az installációs BUS vezetékéhez csavart érpáras kábelt kell használni, melynek erenkénti átmérője legalább 0,8 mm. Ajánlott az INELS BUS Cable használata, melynek jellemzői a legjobban megfelelnek a BUS telepítési követelményeinek. A legtöbb esetben használható a JYSTY 1x2x0,8 vagy a JYSTY 2x2x0,8 kábel is. Két csavart érpáras buszkábel telepítése esetén nem használható csak az egyik csavart érpár kommunikációs buszként, ugyanis erősen befolyásolnák egymás modulációját és a kommunikáció sebességét. Nem köthető be tehát az egyik érpárra az egyik BUS vonal, a másik érpárra a másik BUS vonal. Az installációs BUS vezetékének telepítésénél nagyon fontos betartani a legalább 30 cm távolságot a tápvezetésektől, valamint stabil mechanikai tartást kell biztosítani. A kábelek mechanikai védelmének növelése érdekében ajánlott megfelelő átmérőjű védőcső használata. A BUS a gyűrű kialakítás kivételével egy nyílt topológiájú buszrendszer, melyet mindkét végén egy egység (CU vagy periféria) BUS+ és BUS- sorkapcsába csatlakoztatva le kell zárni. Egy BUS vonal maximális hossza 500 m lehet. Az adatforgalom és a perifériák tápellátása ugyanazon az egy pár vezetéken történik (BUS-on), ezért a feszültségvesztés és az áramfelvétel szempontjából ügyelni kell a vezeték méretezésére és hosszára. A BUS vezeték maximális hossza a tápfeszültség tűrési figyelembevétele mellett értendő.

KAPACITÁS ÉS A KÖZPONTI EGYSÉG

A CU3-01M vagy CU3-02M központi egységhez két független BUS adatbusz köthető be a BUS1+, BUS1- és a BUS2+, BUS2- csatlakozásokon. Egy buszra maximum 32 egység csatlakoztatható, így a központi egységhez közvetlenül összesen 64 egység köthető be annak figyelembe vételével, hogy egy BUS vonal összesen max. 1000 mA áramfelvétellel terhelhető. Ha a csatlakoztatott egységek össz. áramfelvétele 1A-nél nagyobb, akkor használható a 3 A-es BPS3-01M. Ha több egység csatlakoztatására van szükség vagy túllépné az áramhatárt, akkor az MI3-02M buszbővítő használatával további BUS vonalakkal egészítheti ki a rendszert. A buszbővítő az EBM rendszerbuszon keresztül csatlakozik a CU3 központi egységhez. Az EBM buszra összesen 8 egység csatlakoztatható.


A RENDSZER TÁPELLÁTÁSA

A rendszeregységek tápfeszültség ellátásához az ELKO EP PS3-100/INELS típusú tápegységét célszerű használni. A rendszer háttértáplálásának biztosítására javasolt a PS3-100/INELS tápegységhez háttérakkumulátor csatlakoztatása (a csatlakoztatást lásd a vezérlőrendszer bekötési rajzain).

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Az egységet a működtetéshez egy CU3 központi egységhez kell csatlakoztatni vagy egy olyan rendszerhez, amely már tartalmazza a központi egységet és az egység bővítésként kapcsolódik hozzá. Az egységek paramétereinek beállítása a CU3 központi egységen keresztül történik az iDM3 szoftver segítségével. Az egységek előlapiján található LED-ek a tápfeszültséget és a CU3 központi egységgel történő kommunikációt jelzik. Ha a RUN LED folyamatosan világít, akkor az egység kap tápfeszültséget a buszról, de nincs kommunikáció. Ha a RUN LED nem világít, akkor nincs tápfeszültség a BUS+ és BUS- kápcok között.

Az eszköz részei

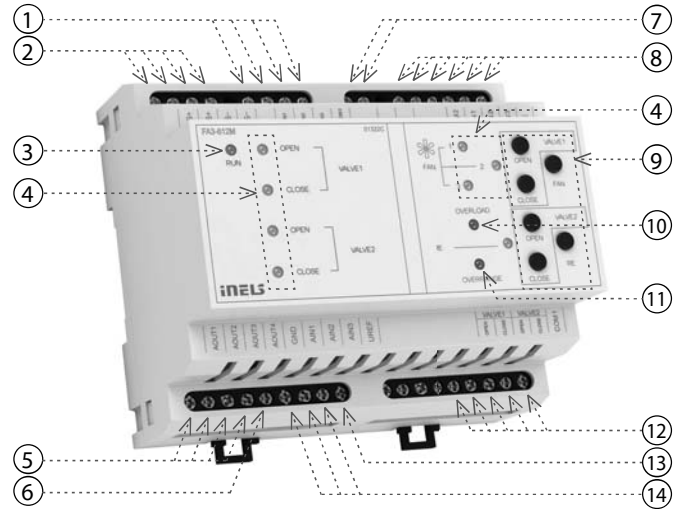

- Galvanikusan leválasztott bemenetek
- BUS csatlakozók
- LED kijelzés - egység állapota
- Kimenetek LED-es visszajelzése
- Analóg kimenetek
- GND sorkapocs
- Tápfeszültség csatlakozás
- Relé kimenet
- Vezérlőgombok
- Kimeneti túlterhelés
- Tartomány túllépése
- SSR relé kimenet
- Referenciafeszültség kimenet
- Analóg bemenetek

Bekötés

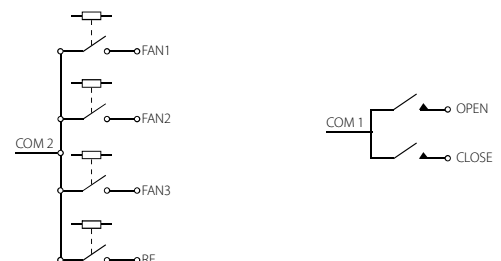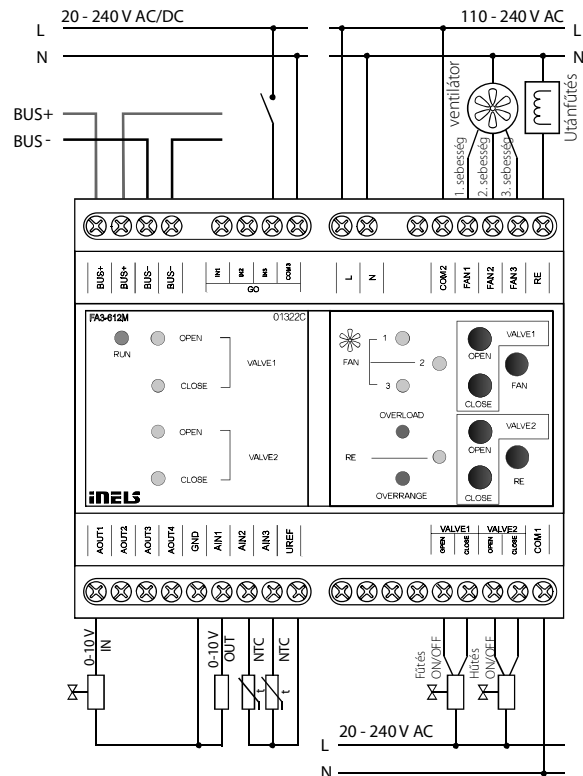

Bemenetek	
Analog bemenetek:	3x feszültség, áram vagy hőmérséklet-érzékelő bemenet
Bemenetek száma:	3
Galv. leválasztás a belső áramkörtől:	Nem
Jelzés:	piros OVERRANGE LED visszajelző (tartományból történő kilépés, érzékelő szakadás, Uref kimenet túlterhelése)
Közös csatlakozó:	GND
Konverter felbontása:	14 bit
Bemeneti ellenállás:	
- feszültségtartományban	kb.. 150 kΩ
- áramtartományban	100 Ω
Bemenetek típusai / mérési tartományok*:	feszültség (U): 0 ÷ +10 V (U) ; 0 ÷ +2 V (U) áram (I): 0 ÷ +20 mA (I) ; ÷ +20 mA (I) hőmérséklet: külső TC, TZ, Ni1000**, Pt1000** vagy Pt100** hőérzékelő - lásd a kiegészítőknél / -30°C .. +250°C között az érzékelő típusától függően
Digitális bemenetek:	3x záró vagy nyitó, pozitív logika (SINK)
Bemeneti feszültség:	20 - 240 V AC (50 - 60 Hz) / DC
Galv. leválasztás a belső áramkörtől:	Igen
Közös vezető:	GO COM3

Kimenetek	
Analog:	4x (A_OUT1 - A_OUT4)
Analog kimenet feszültsége / max. árama:	4x 0(1) - 10 V / 10 mA
Uref referencia kimenetek feszültsége	
Uref feszültség / áram:	10 V DC / 100 mA
Kimenet túlterhelésének jelzése:	piros "OVERLOAD" LED
SSR (elektronikus relé):	4x (VALVE1 - VALVE2)
Kapcsolható feszültség:	20 - 240 V AC
Kapcsolható teljesítmény:	480 VA
Túláram:	20 A, t ≤ 16 ms
Kimenet jelzése:	sárga LED
Relé 6A:	4x (FAN1-FAN3, RE)
Kapcsolható feszültség:	250 V AC, 24 V DC
Kapcsolható teljesítmény:	1500 VA / AC1; 300 VA / AC15; 180 W/DC, AC3
A relé kimenetek leválasztása minden belső áramkörtől:	megerősített szigetelés (II. túlfeszültségi kat., EN 60664-1 szerint)
Kapcsolható minimum terhelés:	500 mW (12 V / 10 mA)
Mechanikai élettartam:	10x10 ⁶
Elektromos élettartam AC1:	6x10 ⁴
Kimenet jelzése:	sárga LED

Kommunikáció	
Installációs busz:	BUS
Az egység állapotának jelzése:	zöld LED RUN

Tápellátás	
BUS feszültsége / túsér / névleges áram:	27 V DC, -20 / +10 %, 5 mA
A teljesítményfokozat (relék) tápfeszültsége / túsere / névleges árama:	AC 230V (50 Hz), -15 / +10 %, 20 mA
Disszipált teljesítmény:	max. 1 W

Csatlakozások	
Sorkapocs:	max. 2.5 mm ² / 1.5 mm ² érvéggel


* Minden bemenet egyedileg konfigurálható az iDM3 felhasználói programban.
** Ezekhez az érzékelőkhöz az FA3-612M/Pt verzió ajánlott

Üzemeltetési feltételek	
Működési hőmérséklet:	-20 .. +55°C
Tárolási hőmérséklet:	-30 .. +70°C
Védettségi fok:	IP20 eszköz, IP40 kapcsolószekrényben
Túlfeszültségi kategória:	II.
Szennyezettségi fok:	2
Működési helyzet:	tetszőleges
Telepítés:	kapcsolószekrénybe DIN sínre (EN 60715)
Kivitel:	6-MODUL

Méretetek és Tömeg	
Méretetek:	90 x 105 x 65 mm
Tömeg:	307 g

LED jelzések

A megfelelő LED villogási intervalluma, ha túllépi a max. számú kapcsolást relé bekapcsolásánál (FAN, RE):



A megfelelő LED villogási intervalluma, ha túllépi a max. számú kapcsolást relé kikapcsolásánál (FAN, RE):



Figyelem

A készülék beépítése és üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a használati utasítást, valamint az iNELS3 rendszer telepítési útmutatóját és csak a teljes megértést követően kezdje meg a telepítést. A használati utasítás a készülék beépítéséről és felhasználásáról ad tájékoztatást, melyet csatolni kell a villamos dokumentációhoz. A használati utasítás megtalálható a www.inels.hu weboldalon is. Figyelem, az elektromos áram sérülést okozhat! A szerelést csak megfelelő képzettséggel rendelkező személy végezheti és a szerelésnek meg kell felelnie a hatályos szabályoknak. Az eszközök erősáramú részeinek érintése életveszélyes! Szereléskor, szervizelésnél, módosításoknál és javítások esetén feltétlenül be kell tartani az elektromos berendezésekkel történő munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírásokat, normákat, irányelveket és speciális szabályokat. Mielőtt megkezdene a munkát a készülékkel az összes vezeték, csatlakozó alkatrészeket, és a csatlakozókat is feszültségmentesíteni kell. Ez a használati utasítás a telepítés során alkalmazandó általános irányelveket tartalmazza. Az ellenőrzések és karbantartások során mindig ellenőrizze (feszültségmentesítés után) a vezetékek bekötésére szolgáló sorkapocs csavarok meghúzott állapotát.